



ESPRESSOMASKIN FÖR KAPSLAR

Instruktionsmanual

Tack för ditt köp av Sjöstrands Espressomaskin. Den här handboken hjälper dig att lära känna din nya maskin och ge några tips och tricks om hur du bäst tar hand om den.

INNEHÅLL

Säkerhetsinstruktioner	s. 2	Dagligt underhåll	s. 6
Tekniska specifikationer	s. 4	Rengöring	s. 6
Kom igång	s. 5	Luftning av maskinen	s. 7
Avlufta maskinen	s. 5	Avkalkning	s. 7
Att göra före varje användning	s. 6	Avkalkningslarmet	s. 7
Ändra bryggförhållandet	s. 6	Avkalkningsprocessen	s. 7
Återställ bryggförhållandet	s. 6	Felsökning	s. 8

För mer instruktioner och information om maskinen, kolla in www.sjostrandcoffee.se/instruktioner/




SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Denna produkt har endast utformats för hushållsbruk. Tillverkaren tar inget ansvar, och garantin kommer inte att gälla i händelse av kommersiell användning eller olämplig användning eller underlåtenhet att följa instruktionerna.
- I händelse av en nödsituation, ta omedelbart bort kontakten från eluttaget.
- Ta ut kontakten ur eluttaget om den inte används under en längre tid.
- Kontrollera att spänningen som anges på klassningsskylten matchar din spänning.
- Anslut endast maskinen till jordade eluttag. En felaktig anslutning upphäver garantin.
- Innan du rengör, koppla ur maskinen och låt den svalna.
- Rengör aldrig kontakten, nätsladden eller själva apparaten med våt trasa eller doppa i någon vätska.
- Denna maskin får endast användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått övervakning eller instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt. Rengöring och underhåll av användare får inte utföras av barn om de inte är från 8 år och övervakade.

- Förvara maskinen och dess nätsladd utom räckhåll för barn under 8 år. Barn får inte leka med apparaten.
- Sänk alltid kapselns inloppsspak innan du brygger och lyft den aldrig när maskinen är i drift.
- För inte in fingrarna i facket eller kapselinloppet.
- Använd inte maskinen utan droppbrickan.
- Fyll inte vattentanken med varmt vatten.
- Placera inte nätsladden nära heta ytor eller vassa föremål.
- Rör aldrig nätsladden med våta händer.
- Koppla inte ur genom att dra ur sladden.
- Använd inte maskinen om den är skadad.
- För att undvika risker, låt bara Sjöstrand reparera maskinen och byta ut nätsladden.
- Lyft inte kapselns inloppsspak under avkalkningsprocessen.
- Öppna inte maskinen eller för in något i öppningarna.
- Alla andra åtgärder än normal användning, rengöring och vård ska utföras av Sjöstrand.
- Skölj vattentanken och rengör maskinen för att helt avlägsna eventuella kvarvarande avkalkningsmedel som används.
- Använd inte maskinen om den inte är i perfekt skick eller om det finns tecken på skador. Informera i sådana fall Sjöstrands kundtjänst.
- Använd maskinen endast på plana, stabila och värmebeständiga ytor bort från vattenstänk och värmekällor.
- För miljöskydd, se till att kontrollera lokala föreskrifter för avfallshantering av elektriska apparater. Din maskin innehåller värdefulla material som kan återvinnas eller återvinnas. Lämna den på en samlingsplats för avfall. Förpackningen är tillverkad av återvinningsbara material.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pumptryck	19 bars
Kapacitet för kapselbehållare	15 Kapslar
Löstagbar vattentankvolym	1,2 liter
Droppbricka	Justerbar och avtagbar
Bryggförhållande/koppstorlek	Automatisk och programmerbar
Energisparläge	Aktiveras efter 10 minuter
Ström	AC220-240V, 50-60Hz, 1200-1400W
Vikt	4 kg.
Mått (H x B x D) i mm	Standard: 259 x 186 x 336
	Utan droppbricka: 259 x 186 x 230
	Med spaken upp: 328 x 186 x 336
	Bas till munstycke: 170
	Droppbricka till munstycke: 108 (max)

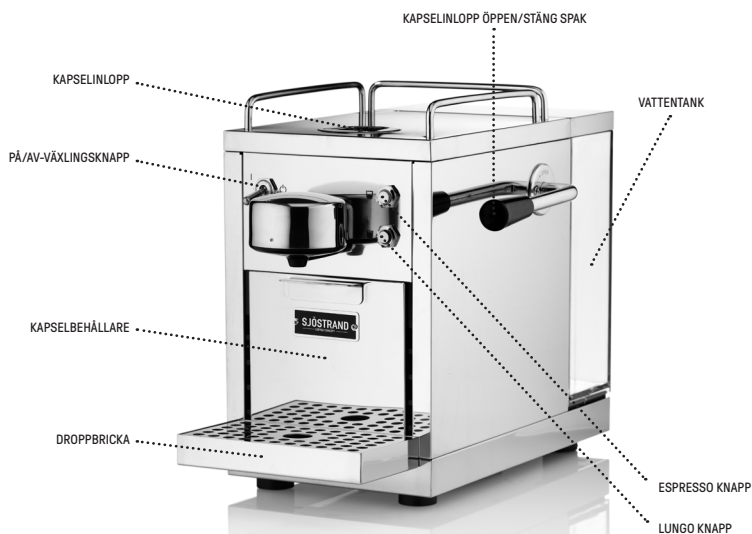

KOM IGÅNG

- Sätt i eluttaget i ett eluttag.
- Fyll vattentanken med kallt vatten.
- Placera droppbrickan i lämplig höjd för din koppstorlek.

Det är möjligt att lossa droppbrickan och lägga den platt på bottenytan under munstycket för större koppar eller macchiatoglas.

- Slå PÅ maskinen genom att slå på växlingsknappen.

Båda knapparna i koppstorlek börjar blinka för att indikera att maskinen värms upp. Maskinen är klar att användas när lamporna slutar blinka och förblir tända.

- Kör 4-6 koppar vatten innan din första brygd.
- Släpp en kaffekapsel i kapselns inlopp ovanpå och dra ner kapselspaken.
- Tryck på den lilla koppknappen för en espresso (40 ml).
- Tryck på den stora koppknappen för en lungo (100 ml).
- Lyft upp kapselns inloppsspak varje gång en brygd är klar för att få den använda kapseln att falla ner i kapselbehållaren.

! Det rekommenderas inte att fylla vattentanken med varmt vatten. Tänk på volymnivåerna max/min.

AVLUFTA MASKINEN

När din nya maskin anländer skulle den ha tömts helt på vatten och du måste tömma den. Du kommer att märka detta när du har fyllt vattentanken, men inget vatten kommer ut när den ska börja brygga. Maskinen kommer också att göra samma ljud som den gör när du utför en normal brygning.

För att köra vatten genom maskinen, följ stegen nedan:

- Sätt på maskinen.
- Fyll vattentanken.
- Ha kapselns inloppsspak i upprätt läge. Tryck den något längre bak mot maskinens baksida tills du hör ett ljud.
- Kör en kopp vatten genom maskinen innan du brygger en kopp kaffe genom att trycka på antingen den lilla koppen eller den stora koppknappen. Din maskin töms när vatten kommer ut ur munstycket.

ATT GÖRA FÖRE VARJE ANVÄNDNING

- Se till att vattentanken är fylld.
- Slå PÅ maskinen.
- Vänta tills maskinen är förvärmad.
- Tryck på någon av knapparna i koppstorlek för att köra vatten genom maskinen.
- Följ de återstående standardstegen för bryggning av kaffe under *KOM IGÅNG*.

ÄNDRA BRYGGFÖRHÅLLET / KOPPSTORLEK

Tryck och håll ned någon av de två knapparna i koppstorlek tills maskinen har matat ut önskad mängd kaffe. Minnesfunktionen på varje knapp kommer ihåg dina inställda inställningar för nästa gång.

ÅTERSTÄLL DE URSPRUNGLIGA BRYGGFÖRHÅLLANDENA / KOPPSTORLEKARNA

- Stäng AV maskinen.
- Tryck och håll ned den stora koppknappen och slå PÅ maskinen medan du trycker på knappen.
- Energisparläget aktiveras efter 10 minuters användning.
- Om du vill avsluta energisparläget trycker du på valfri knapp eller stänger AV och slår PÅ.

DAGLIGT UNDERHÅLL

- Stäng AV maskinen.
- Töm kapselbehållaren och droppbrickan.
- Töm och skölj vattentanken.

RENGÖRING

- Använd en fuktig trasa med milda, icke-slipande rengöringsmedel.

LUFTNING AV MASKINEN

- Stäng AV maskinen.
- Dra ner kapselns inloppsspak (utan kapsel)
- Tryck på någon av knapparna i koppstorlek.
- Så snart vatten börjar hälla ut, ta bort vattentanken.
- När vattnet slutar hälla är maskinens luftning klar.

AVKALKNING

- Läs noggrant användnings- och säkerhetsanvisningarna på avkalkningsförpackningen.
- Var försiktig när du hanterar avkalkningslösningen nära maskinen eftersom det kan skada maskinens yta.
- Använd inte vinäger!

AVKALKNINGSLARMET

Efter 1200 användningar (bryggning av kaffe och vatten) utlöses avkalkningslarmet varje gång maskinen slås på. När du slår på strömbrytaren blinkar LED-indikatorerna för koppstorleksknapparna med en frekvens av 5x/sekund, stannar i 1 sekund och slingor. Maskinen börjar sedan förvärmning och kan användas normalt. Larmet kan endast återställas när användaren använder avkalkningsprocessen.

AVKALKNINGSPROCESSEN

- Se till att vattentanken är fylld med minst 0,5 liter vatten.
- Se till att kapselinloppet är tomt.
- Töm kapselbehållaren och droppbrickan.
- Låt vatten rinner genom maskinen (utan kapsel).
- Tillsätt avkalkningslösningen till vattentanken.
- Placera ett kärl under munstycket.
- Tryck och håll ned båda knapparna i koppstorlek i 2 sekunder.
- Låt avkalkningslösningen gå igenom maskinen en andra gång.
- Fyll vattentanken med färskt vatten.
- Kör igenom 6-8 koppar vatten för att se till att maskinen är fri från avkalkningslösningsrester.

FELSÖKNING

LAMPORNA TÄNDS INTE

- Maskinen har stängts av automatiskt
- Slå PÅ/AV-knappen.
- Kontrollera nätsladdens, spänningens och säkringens skick.

INGET KAFFE/VATTEN KOMMER UT UR MASKINEN

- Kolla vattentanken. Om det är tomt, fyll med färskt vatten.
- Lyft kaffets inloppsspak.
- Tryck på någon av knapparna i koppstorlek och vänta tills vatten rinner ut.

KAFFET ÄR INTE TILLRÄCKLIGT VARMT

- Förvärm kaffekoppen med varmt vatten. Avkalka maskinen om det behövs.

KAPSELINTAGET STÄNGS INTE HELT

- Töm kapselbehållaren.
- Kontrollera att det inte finns någon kapsel fast i maskinen.

MASKINEN LÄCKER OCH KAFFET HÅLLS INTE UT SOM VANLIGT

- Kontrollera att vattentanken är korrekt monterad.

LAMPORNA BLINKAR OREGELBUNDET

- Kolla vattentanken. Om det är tomt, fyll med färskt vatten.
- Byt ut till en ny kapsel.
- Avsluta avkalkningsproceduren.
- Energispar aktiveras efter 10 minuters användning.

INGET KAFFE KOMMER UT, BARA VATTEN

- Se till att en oanvänd kapsel placeras i kaffeinloppet.

För andra frågor eller om problemen kvarstår, kontakta oss på

info@sjostrandcoffee.com





SJÖSTRAND

Sjöstrand Trading AB
Box 12127
102 24 Stockholm
Sweden

www.sjostrandcoffee.se